



## ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

### ISO Antigel à niveau constant, deux postes d'abreuvement

**Modèle 6620 (180 W, jusqu'à -20°C)**

Réf. 130.6620

**Modèle 6620-SIBIRIA (380 W, jusqu'à -30°C)**

Réf. 130.6621

- Abreuvoir ISO Antigel à deux postes d'abreuvement en tête à tête, de faible encombrement, idéal pour toutes les stabulations libres ! **Pas de bousculades** devant l'abreuvoir, chaque animal ayant un accès séparé au poste d'abreuvement. Suffisant pour l'abreuvement de 30 à 40 animaux.
- **Socle avec double paroi isolée** en polyéthylène, 6 trous pour fixation au sol
- **Livré avec une résistance** 24 V, 180 W (2 résistances 24 V, 80 W + câble chauffant 24 V, 20 W = 180 W) pour maintenir hors gel la cuve et l'arrivée d'eau jusqu'à **-20°C** (alimentation se fait par un transformateur, voir p. 26)
- **Versión SIBIRIA** (réf. 130.6621) avec une **résistance plus puissante** 24 V, 380 W (2 résistances 24 V, 180 W + câble chauffant 24 V, 20 W = 380 W). Antigel jusqu'à **-30°C !** (alimentation se fait par un transformateur, voir p. 26)
- Abreuvement calme et abondant grâce au flotteur MAXIFLOW assurant un débit d'eau de 40 l/min
- Les cuves et le capot sont en **Inox**
- **Accès au flotteur par capot relevable, sans outils**
- Une **grande trappe d'accès** facilite les différents raccordements en eau et électricité, utilisable sans outils
- Raccordement 3/4" par le bas, livré avec un tuyau tressé
- Les raccordements en eau et en électricité se font par le bas de l'abreuvoir et sont donc protégés des animaux. Aucune détérioration possible.
- **Niveau d'eau constant**
- Avec une grande bonde de vidange pour un nettoyage intégral et rapide. L'eau du bol peut s'évacuer par l'extérieur ou par l'intérieur du socle par la pose d'un tuyau (non fourni). En hiver, il n'y a pas de risque d'avoir un sol verglacé !
- Pour les vaches laitières, nous conseillons d'installer l'abreuvoir sur un socle en béton de 20 cm de hauteur
- Idéal pour les animaux avec anneau nasal



double paroi isolée



### CONSEILS DU PRO !

**Plus rien ne tombe dans votre lisier !**

Ouverture facile du capot d'accès, sans outils !



Capot relevable sans outils



Manchette chauffante 131.0527



Rebord anti-lapage (réf. 131.1193) limite le gaspillage d'eau

### Protection antigèle élevée pour la soupape

Pour les régions ayant un hiver rigoureux une manchette chauffante pour la soupape Modèle 527 (24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieurement.

#### ACCESSOIRES:

- **Rebord anti-lapage** (réf.131.1193), limite le gaspillage d'eau
- **Manchette chauffante pour la soupape Modèle 527** (24 V, 7 W, réf. 131.0527) pour la protection antigèle élevée dans les régions ayant un hiver rigoureux.

#### RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches avec anneau nasal, chevaux, ovins


Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6620	ISO Antigel Mod. 6620, 24 V, 180 W	1 pièce
130.6621	ISO Antigel Mod. 6620-SIBIRIA, 24 V, 380 W	1 pièce
131.1193	Rebord anti-lapage (1 paire)	1 paire
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1 pièce/carton
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1 pièce/carton
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton



Livré avec un tuyau tressé et un câble chauffant 24 V



Avec bouchon de vidange en fond de cuve

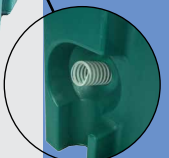

Bonde de vidange: l'eau peut aussi s'évacuer par l'extérieur du socle.

Nous conseillons d'installer l'abreuvoir sur un socle en béton de 20 cm de hauteur

